


INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

La herramienta de empuje mecánico RT 2008 solo puede usarse en combinación con una guía metálica de  $\varnothing$  4mm. Si no dispone de la guía metálica de Runpotec, asegúrese por favor de que su guía cumple con estas especificaciones. De lo contrario el funcionamiento de la RT no será óptimo y puede dañar la guía y/o la herramienta.

Introduzca la guía metálica




Emboque la RT 2008 al tubo hasta que quede fijado con los anillos de bloqueo

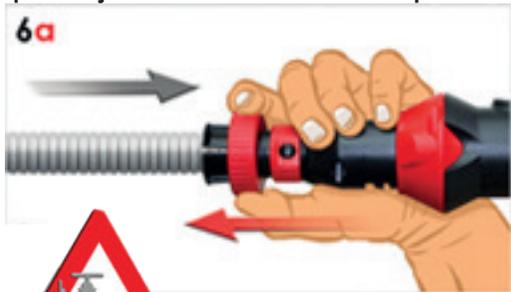

Conecte la boquilla



Cierre los anillos rojos de bloqueo

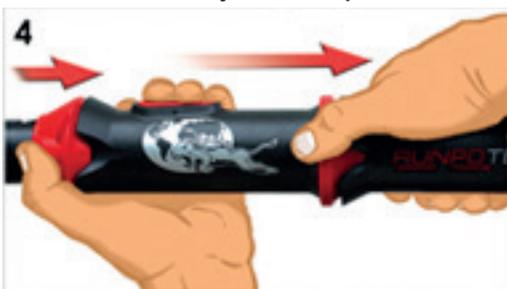

Inserte la boquilla en el tubo



Presione los anillos rojos de (des)bloqueo



Presione el botón rojo hasta que haga clic



Empuje la guía bombeando con la RT 2008



**¡ATENCIÓN!**

Limpie la herramienta regularmente con agua, asegúrese de que los anillos y el tubo queden libres de residuos.



FUNCIÓN DE GIRO

Active la opción de giro tan pronto como se encuentre con alguna resistencia u obstáculo al pasar la guía.

Accione el agarre de fijación girándolo en sentido horario



Gire la empuñadura, al mismo tiempo que empuja en dirección al tubo



**MUY IMPORTANTE:**

Nunca utilice productos grasos o disolventes químicos para limpiar la RT 2008, únicamente utilice agua o aire comprimido.

Nunca use la RT con cables que estén conectados a la corriente.

Más información en:  
[www.microzanjas.com](http://www.microzanjas.com)